



Montage von Einbauspülen mit der Option zur schadlosen Demontage

Die benötigten Hahnlöcher von der glasierten Seite (!) mit einem Hammer und ggfls. mit Hilfe eines Körners vorsichtig ausschlagen (siehe S. 86).

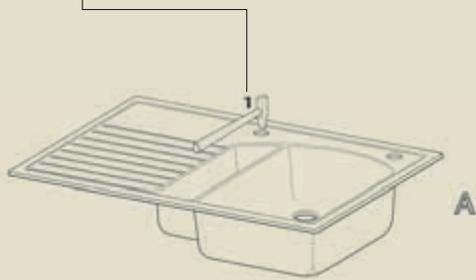


Ausschneiden der Arbeitsplatte nach Maßangaben oder nach mitgelieferter Schablone. Schnittflächen vom Sägemehl reinigen.

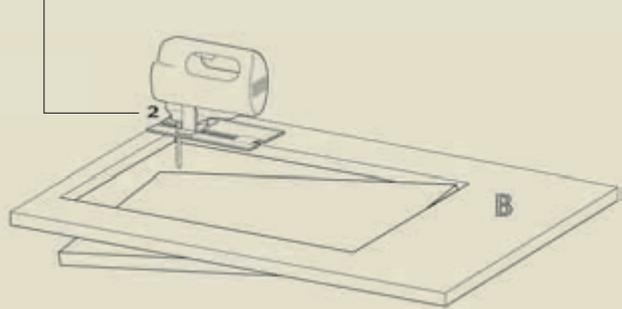


Spüle einlegen und ausrichten.

Die Außenkontur der Spüle auf der Arbeitsplatte anzeichnen.

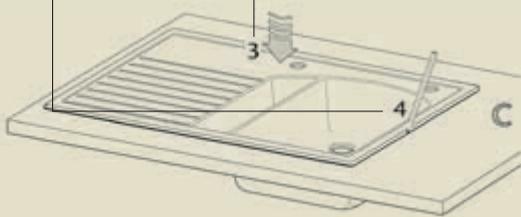


Spüle herausnehmen.

EPDM-Schaumband der Spülen-Außenkontur folgend 5 mm zur Schnittkante hin versetzt lückenfrei aufkleben. Das Schaumband nur auf die Arbeitsplatte kleben, nicht auf den geschliffenen Spülenrand!

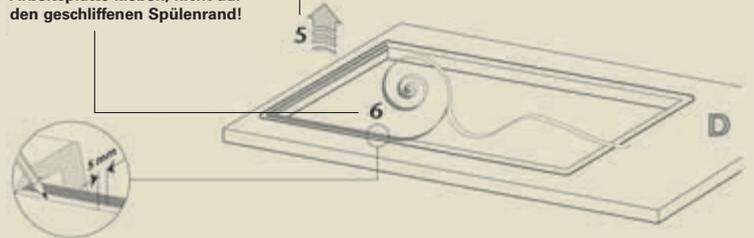

Außenkontur-Markierung der Spüle auf der Arbeitsplatte entfernen, Spülenrand reinigen.

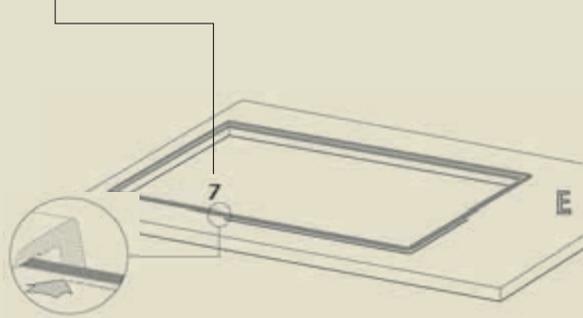


Gereinigte Schnittkanten mit Silikon versiegeln, absachteln.

Silikon-Raupe (ca. 10 mm dick) auf die Spülenauflagefläche der Arbeitsplatte und (!) auf das EPDM-Schaumband auftragen.*




*Bitte beachten Sie die Produktinformationen und die Gebrauchsanleitung auf der Kartusche.

Spüle einlegen und ausrichten.

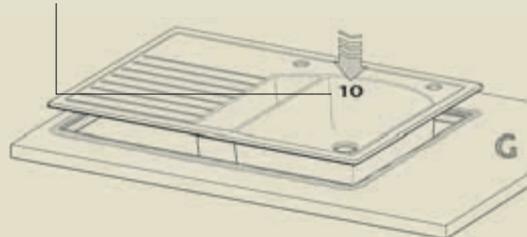

Überquellendes Silikon entfernen.

Zu- und Abläufe anschließen.

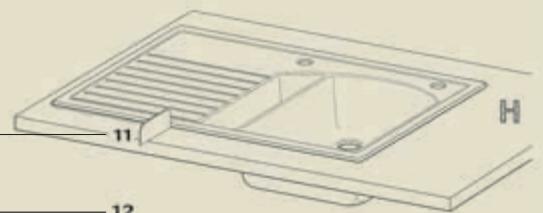

Voraussetzung für eine Haftung von Villeroy&Boch ist der Einbau entsprechend der Montageanleitung zur schadlosen Demontage (Montageset 9218 02 00).